

EF-AS01

コードレス2WAYサイクロンクリーナー

aspira
アスピラ
2in1 Rechargeable Cordless Cleaner

取扱説明書

INSTRUCTION MANUAL

- この度はお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- この「取扱説明書」をよく読み、ご理解した上でご使用ください。
- この取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 本商品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。

目次

◆ 安全上のご注意	1P ~ 3P
◆ 各部名称	4P
◆ ご使用方法	5P ~ 7P
◆ お手入れについて	8P
◆ トラブルシューティング	9P
◆ 充電池について	10P
◆ 仕様	10P
◆ 保証修理規定	裏表紙



保証書付き

この取扱説明書には保証書が付いています。

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、

あなたや周りの人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

注意事項は危険や損害の大きさの程度を明示するために想定される内容を

「警告」と「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される危害の程度を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が損害を負う、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

🚫 禁止

この記号はしてはいけない「禁止」の行為を告げるものです。

❗ 強制

この記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

⚠ 警告

●本体を分解したり改造しないでください。

発火したり、異常動作でケガをしたりする恐れがあります。

●幼児や取扱説明書が理解できない方の単独での使用はしないでください。

また近い場所での使用を避け、手の届かない場所に保管ください。
事故・怪我の原因になります。

●本体に水洗いや、湿気の多い場所や濡れた場所では使用しないでください。

また、その場所での保管や充電もしないでください。
感電・故障・事故・異常発熱の原因になります。

●スプレー缶や石油ストーブ、火気厳禁の物の近くで充電しないでください。

爆発・火災の恐れがあります。

●交流 100V 以外は使用しないでください。

また本製品を使用できるのは日本国内のみで海外では使用しないでください。
他の機器と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火する恐れがあります。

●ACアダプターのコードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり引っ張ったり、束ねたりしないでください。

また、重いものをコードの上に乗せたり、挟み込んだりしないでください。
電源コードが破損しショート・発火・火災・感電の原因になります。



禁止

⚠ 警告

●スティック・ハンディ・充電スタンドの端子に金属などで触れないでください。
また、ホコリなどが付いている場合は取り除いてください。
発火したり、異常動作でケガをしたり火災になる原因になります。

●運転中はブラシロールの回転部に触れないでください。

指が巻き込まれてケガをしたり、回転の摩擦で火傷をする原因になります。

●排気口・吸引口をふさがないでください。

火災の原因になります。

●本機専用のACアダプター以外のACアダプターで充電しないでください。

充電池の液漏れ、破裂、発熱、発火の原因になります。

●濡れた手でACアダプターのコンセントの抜き差しはしないでください。

感電の原因になります。



禁止



強制

⚠ 注意

●必ず専用のフィルターを付けてご使用ください。

本機専用のフィルター以外を使用すると故障の原因になります。

●やわらかく傷つきやすい床材や、ワックス・ツヤ出し床材洗剤をご使用の床などでは使用しないでください。

擦り傷が付くことがあります。

●直射日光の当たるところに放置・保管しないでください。

故障・変形・変色の原因になります。

●使用中は本体が熱くなる場合がありますので長時間触れないでください。

低温火傷をする恐れがあります。

●動作中にハンディユニットを取り外さないでください。

故障の原因になります。



禁止

⚠ 注意



禁止

●下記のような場所では使用しないでください。

- ・引火性(ガスなど)のものがあるところ。
- ・雨や水しぶきがあたるところ。液体の入ったバケツなどがあるところ。
- ・レンジや炎があるところ。火気の近く。
- ・高温(40°C以上)多湿(80%以上)のところ。
- ・キッチンなどの油・煙が発生するところ。

●設置場所が水平でない場所や不安定な場所に置かないでください。

本体が落下・転倒して故障や事故の原因になります。

●下記のようなものは吸い込まないでください。

- ・ガラスやビン、刃物などの鋭利なもの
- ・湿ったゴミや液体
- ・燃え殻や火がついたタバコの吸い殻など。
- ・コンクリートや灰、しつくいなど。
- ・砂、砂利、小石、多量の粉末状のもの。

初めてお使いになる際の注意


製品購入時は満充電されていない状態です。

ご使用になる前に、あらかじめ充電を行ってください。

※製品は出荷前に検品作業をしておりますので充電残量が残っています。


充電方法

- ① コンセントにACアダプターを差し込む。
- ② 充電スタンド背面のプラグジャックにプラグを差し込む。
- ③ 充電スタンド内側の通電部のフックに本体を引っ掛ける。

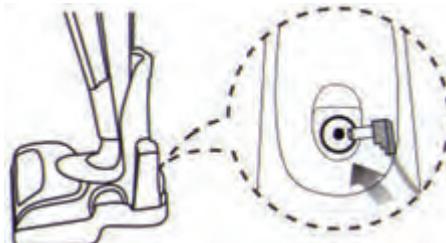

各部名称

1. スティック用電源ボタン(HIGH/LOW/OFF)
2. ハンドル
3. ハンドル折りたたみボタン
4. ハンディ取り外しボタン
5. ハンディユニット
6. ハンディ用電源ボタン(HIGH/LOW/OFF)
7. ダストカップ取り外しボタン
8. 本体
9. 吸引ヘッド
10. HEPAフィルター
11. プレフィルター
12. ダストカップ
13. 充電スタンド
14. ブラシノズル
15. すき間ノズル

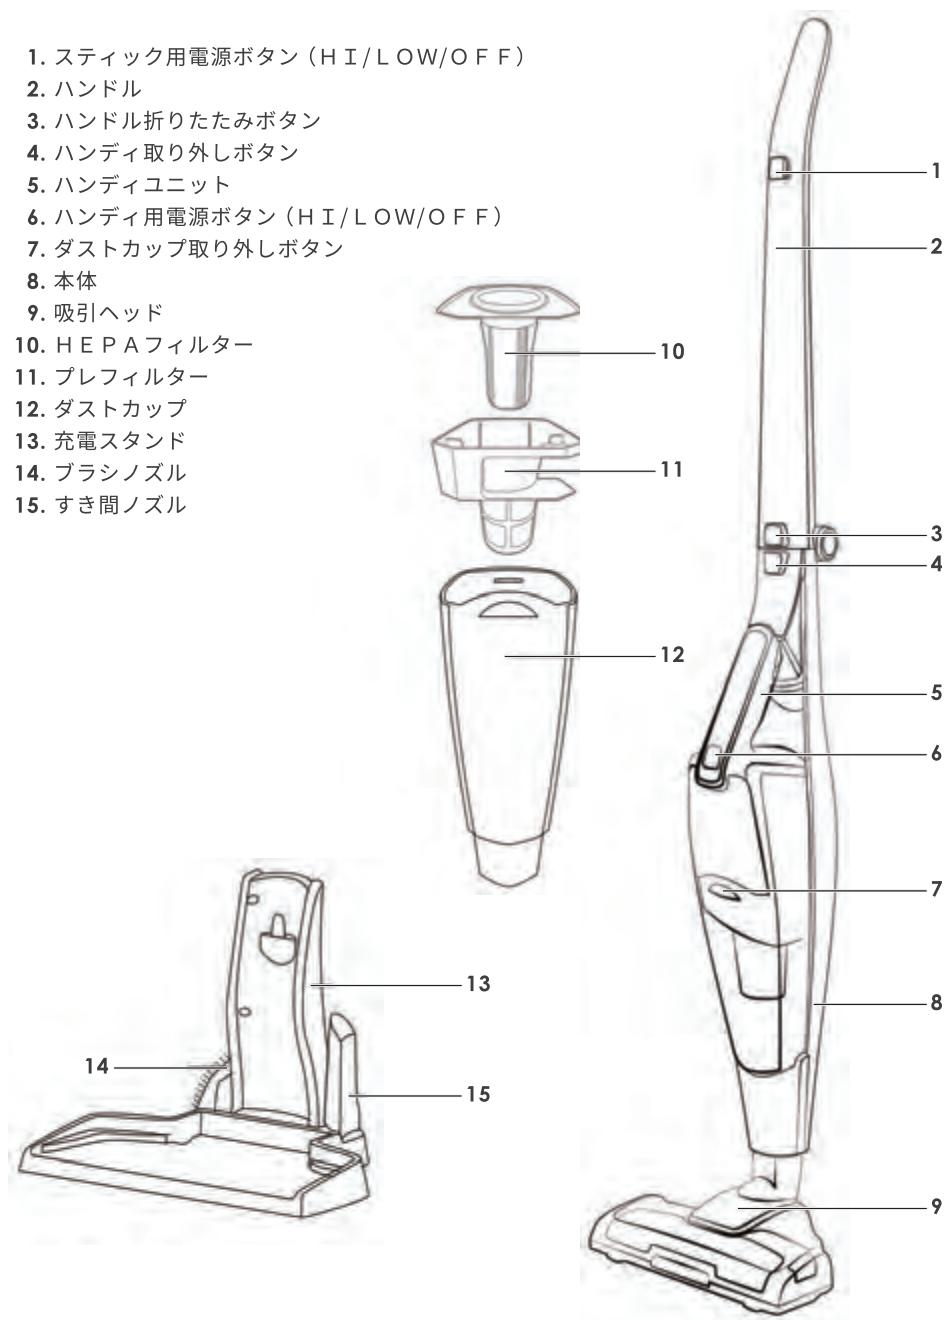

ご使用方法

初めてご使用の場合は、充電をしてからご使用ください。

充電の際は必ずハンディユニット部を本体に差し込んでください。

充電時はハンディ用電源ボタン下のインジケーターランプ（赤色）が点滅します。

満充電になると点滅が止まります。


！ 注意

- 必ず専用のACアダプターをご使用ください。
- 初めてお使いになる際は必ず1回は満充電になるまで充電してから使用してください。
- 長時間（10日以上）充電せずに放置した時は必ず充電してからご使用ください。
- 繰り返しご使用になると使用時間は徐々に短くなります。
- 充電時間・使用時間は使用の状態により変わります。
- 室温が5°C以上、35°C以下の場所で充電してください。
室温が低い場合や直射日光が当たるなど高温の所では正しく充電されません。
使用時間が短くなったり、充電時間が長くなることがあります。
- 充電中にハンディユニット本体や充電アダプターが温かくなりますが異常ではありません。

1. 本体と吸引ヘッドを組み立てる。

凹凸形状を合わせ本体を吸引ヘッドのジョイント部分に「カチッ」と音がするまで差し込みます。

※端子が端子口に、しっかりと挿入されているか確認しながら本体をゆっくり差し込んでください。

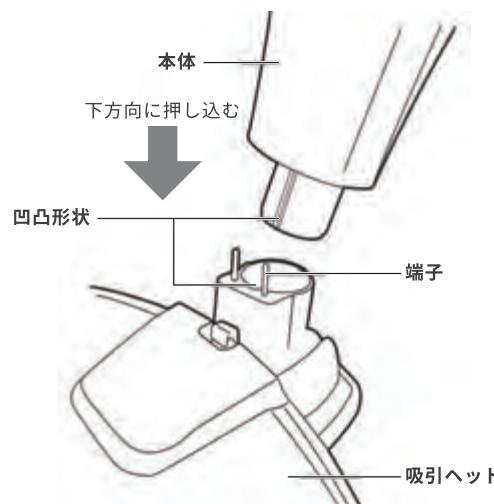

2. スティックタイプでお掃除を開始する。

①吸引ヘッド裏のブラシロールや車輪が汚れていないか十分に確認します。

※ブラシロールや写真が汚れていると、吸引力が低下したり床が汚れたり傷ついたりします。

②ハンドル部の電源スイッチを押して運転を開始します。

電源スイッチを1度押すとHI運転、もう1度押すとLOW運転、もう1度押すと運転が停止します。



！ 注意


- 電源入切の際は必ず背面を支えながらボタンを押してください。
本体が転倒し故障する恐れがあります。
- 傷つきやすい床材やワックス・ツヤ出し床材洗剤をご使用の床には使用しないでください。
擦り傷が付くことがあります。
- 排気口・吸引口をふさいで使用しないでください。故障の原因になります。
- フィルターは必ず取り付けてご使用ください。
付けずに使用するとゴミがモーターに入り、故障の原因になります。

3. ハンディタイプでお掃除を開始する。


①ハンディ取り外しボタンを押してハンディユニットを本体から取り外す。

※必ずハンディユニットを片側の手で支えながら取り外してください。

ハンディユニットが落下し床が傷ついたり故障の原因になります。

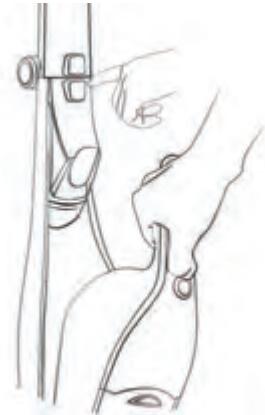

②必要に応じて、ブラシノズル、すき間ノズルを装着します。

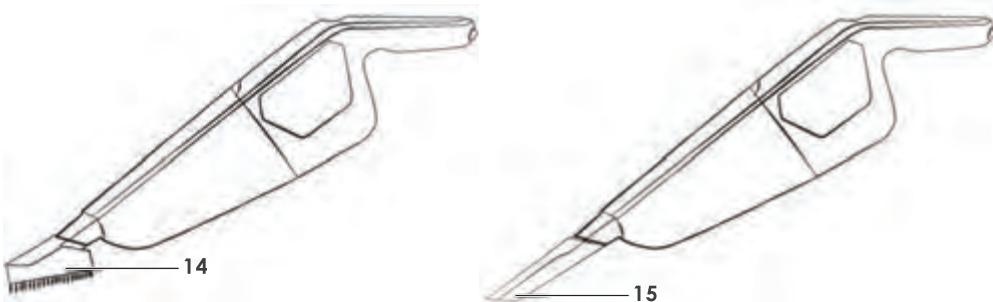

14. ブラシノズル …… 家具やOA機器の上のチリやホコリをかき集めたり、貼りついた汚れを取りながら吸引します。

15. すき間ノズル …… 手の届きにくいところや狭いすき間のお掃除に使用します。

③ハンディ用電源ボタンを押して運転を開始します。

電源スイッチを1度押すと HI 運転、もう1度押すと LOW 運転、もう1度押すと運転が停止します。

※ハンディユニットを使用する際は、周囲の家具などにぶつけてダストタンクが割れたり、本体が傷ついたりしないようご注意ください。

①電源を切り、ハンディユニットを取り外します。

②ハンディユニットからダストカップ、フィルターを取り外します。



③ダストカップに入ったゴミを捨て、フィルターに付いたチリやホコリを軽く取り除きます。

※ダストカップのゴミを捨てる際は、ホコリが舞わないようにゆっくりと捨ててください。



④逆の手順でハンディユニットを組立てスティック側に取付け充電スタンドに設置します。

※使用後は必ず充電を行ってください。

※ダストカップ、フィルターは水洗い可能です。

汚れがひどい場合は水ですすぎ洗いをして完全に乾くまで乾かしてください。

濡れている状態では使用しないでください。

⑤ブラシロールのお手入れ

吸引ヘッド部を本体から外し、ブラシロールに絡まっている繊維・髪の毛などを取り除きます。

※お手入れはこまめに行ってください。

⚠ 注意

●ダストカップ内にゴミをためすぎると、吸引力の低下やモーターに負荷がかかり故障の原因となります。使い終わった後は小まめにお手入れをしていただき、ダストカップとフィルターはいつもきれいな状態にしておいてください。

●本体の汚れがひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。
ベンジンやシンナー、アルコール、アルカリ洗剤、みがき粉は使用しないでください。
電子部に水分が入らないようにご注意ください。

トラブルシューティング（故障かな？と思ったら...）

仕様方法が間違っていたり、下記のような症状が起こり、故障かな？と思われた際は、お買上げの販売店または当社に相談になる前に下記の表をチェックしてみてください。

症 状	原 因	対処方法
吸引力が弱い	電池の残量が少なくなっていますか？	充電台にセットして充電してください。
	ゴミをためすぎていませんか？	ダストカップのゴミを捨ててください。
	フィルターが目詰まりしていませんか？	フィルターをお手入れしてください。
	吸引ヘッドにゴミが詰まっていますか？	ゴミを取り除いてください。
動かない	電池の残量が少なくなっていますか？	充電台にセットして充電してください。
	ハンディユニットが本体に確実に取り付けられていますか？	確実に取り付けてください。
	室温が低すぎませんか？	室温0°C以上でご使用ください。
運転が止まる	電池の残量が少なくなっていますか？	充電台にセットして充電してください。
	本体（ハンディユニット）が異常に熱くなっていますか？	しばらくしてから再び運転してください。
運転時間が短い	長時間、運転しないまま放置していましたか？	電池の容量が一時的に回復しにくくなっていることがあります。 運転が止まるまで使用し、再度充電完了まで充電する操作を2~3回繰り返してください。
	電池を使い切らない状態で運転終了して充電を繰り返していますか？	正しく充電しても運転時間が著しく短い場合は電池が消耗してしまいます。 お買上げの販売店にご相談ください。
	電池が消耗していませんか？	
本体 (ハンディユニット)や 充電台が熱くなる		制御回路に電流が流れるためあたたくなりますが、異常ではありません。

確認しても異常がある場合

ご自分で分解・修理などは行わないで
お買上げの販売店にご相談ください。

充電池について

この製品にはリチウムイオン電池が使用されています。

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

●電池はハンディユニットに内蔵されています。

●電池は消耗品です。正しく充電しても使用時間が著しく短くなった場合は電池の寿命です。

ハンディユニットを交換してください。

※電池は消耗品の為、保証の対象外となります

※ハンディユニットの交換は10,000円（税込・送料込）となります。

●お客様ご自身で充電池の交換や本体の分解はしないでください。



お住まいの自治体にお問い合わせの上、リサイクルにご協力ください。

※自治体により、回収のルールが異なります。

※当社までお問い合わせいただいても構いません。

仕様

サイズ（約）	本体：W 25.5 × D 16 × H 117cm (折り畳み時：W 25.5 × D 23 × H 71cm) ハンディユニット：W 10 × D 12 × H 44cm 充電台：W 30 × D 24.5 × H 25.5 cm
重量（約）	2.4kg (ハンディユニットのみ 1.2kg)
電池	29.6V Li-ion電池 (2150mAh)
電源	AC 100V 50/60Hz (充電式)
充電時間（目安）	2~3時間
連続使用時間（目安）	(High運転時) 35分 / (Low運転時) 60分
集塵容量（約）	500ml
標準付属品	すき間ノズル、ブラシノズル、充電スタンド、ACアダプター
材質	A B S樹脂

※製品仕様及び外観は改良の為、予告なく変更することがあります。

付属品（別売）

ブラシノズル	500円（税込・送料込）	ACアダプター	500円（税込・送料込）
すき間ノズル	500円（税込・送料込）	ハンディユニット(充電池)	10,000円（税込・送料込）

お客様の方で使用中に紛失された付属品もアフターサポートで販売させていただいております。

※お支払いは銀行振込・代金引換で振込手数料、代金引換手数料はお客様負担となります。