

EN FANCE

EF-CL03/04

## 取扱説明書

INSTRUCTION MANUAL

# Motif Clock

モチーフクロック

- この度はお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- この「取扱説明書」をよく読み、ご理解した上でご使用ください。
- この取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。



EF-CL03CN シャウエン

EF-CL03GA グアナファト

EF-CL03NA ナウエン

EF-CL04CB コインブラ

EF-CL03RS ランス

EF-CL04MP マップ mond

EF-CL03ST シアトル

EF-CL04MB メルボルン

EF-CL03BV ピアバーナ

EF-CL04MK ミコノス

EF-CL03 Motif Clock M - モチーフクロック エム - / EF-CL04 Motif Clock L - モチーフクロック エル -

サイズ(約)	M: φ28 × D4 cm / L: φ33 × D4 cm
重量(約)	M: 290g / L: 370g
材質	MDF
使用電池	単3形アルカリ乾電池 × 1本(別売)

生産国:中国

\*製品の仕様及び外観は改良の為、予告なく変更することがあります。

## ご使用方法


### 正しく時計を起動させるために下記の順番にご注意ください。

#### ① 時間を合わせる

時計裏側にある調節ダイヤルを回して、現在の時刻に合わせます。  
※時計の針に触って時間を調節することは、故障の原因になりますので絶対にやめてください。

#### ② 電池を入れる

別売りの単3アルカリ乾電池を1本、電池ホルダーに正しく入れます。  
※指①②を逆に入れると時計は動きません。  
※前面の針に触れないように注意して作業してください。

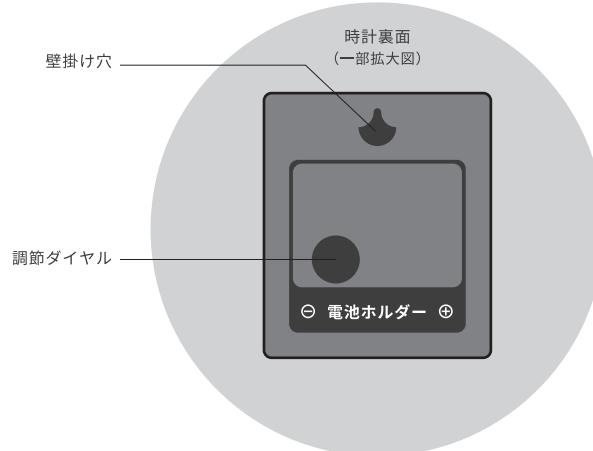

## 安全上のご注意

以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、  
あなたや周りの人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。  
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



傷害を負う可能性、  
または物的損害の発生が想定される内容



してはいけない「禁止」行為



必ず実行していただく内容

### 使用上の注意



本商品は風防カバーを備えておらず、時計針が剥き出しとなっています。  
その為、時計表面部に接触した場合、下記の不具合が発生する可能性がありますので、  
お取り扱いには十分ご注意いただきますようお願いいたします。  
【時計針の位置ずれ / 時計針の変形 / 針同士の接触 / 時間遅れ / 時計文字盤部の損傷など】

### 誤飲による事故防止について



付属部品や電池は幼児の手の届くところに置かないでください。  
万が一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

### 電池について



時間がずれるようでしたら、電池を新しいものと交換してください。  
電池は1年に1回交換することを推奨します。  
古い電池は液もれをおこし、事故の原因になることがあります。  
電池の使い方を間違えると発熱・破裂の危険や液もれの原因になることがあります。

### 時計の掛け方



- 垂直に掛けしてください。傾くと掛け具から外れる恐れがあります。
- 掛けたときは、上下、左右、手前に軽く動かして、  
壁掛け穴に壁掛け用木ネジ(掛け具)がしっかりと掛かっていることを確認してください。

#### ●木の厚い壁・木の柱に掛ける場合

付属の壁掛け用木ネジ(掛け具)をご使用ください。  
ネジは壁面へ垂直になるようにねじ込んでください。

#### ●石膏ボード・コンクリート等の壁に掛ける場合

付属の壁掛け用木ネジ(掛け具)は使用しないでください。  
壁の材質、構造に合った「500g」まで耐えられる市販の掛け具(吊り金具)をご使用ください。

### お手入れについて

- 汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類、みがき粉、洗剤等は使用しないでください。
- 時計を壁面に掛けた場合、ケース等の静電気により時計及び壁面が汚れる恐れがありますので、定期的に汚れを落としてください。
- 汚れがひどい時は水で薄めた中性洗剤やせっけん水をやわらかい布に少量つけて拭き取り、その後乾拭きしてください。