

EF-LC03



袋が見えにくい

Garbage Can

## 蓋付ダストボックス



- この度はお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- ご使用前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。
- なお、この説明書は読み終わった後も大切に保管してください。

## ●ご使用方法


- ・本体からカバーを取り外してください。
- ・本体にゴミ袋を右図のように入れ、上からカバーを被せてください。
- ・ダストボックスの蓋を指で軽く押しすと、蓋が跳ね上がり開きます。
- ・ダストボックスへゴミを入れた後は、蓋を本体方向へ軽く押さえると閉まります。  
※指や手を挟まないようにケガに十分ご注意ください。

## △使用上の注意

- ・製品を本来の目的以外に使用しないでください。
- ・傾斜及び段差のある不安定な場所を避け、平坦な場所に設置してください。
- ・設置の際は、床等が傷付いたりしないように丁寧に置いてください。
- ・製品を移動させる際は、引きずって床等を傷つけないようにご注意ください。
- ・ケガや破損の原因になりますので、落としたり、ぶつけたりせず丁寧に取り扱いください。
- ・袋のサイズや形状によっては収納できないものもあります。
- ・お子様が製品で遊ばないようにご注意ください。
- ・直射日光や熱は避けてください。
- ・火の近くや高温になる所で使用したり、耐熱温度を超える高温の物をいれないでください。

## ●お手入れ方法

- ・方面のホコリ又は汚れは、やわらかいタオル等でやさしく拭き取ってください。  
※硬い布で磨くと表面に傷がつく恐れがあります。
- ・タワシや磨き粉などで磨くと表面に傷がつく恐れがあります。
- ・シンナー・ベンジン等の薬品を使用すると変色や変形の原因になりますので、ご使用はお避けください。

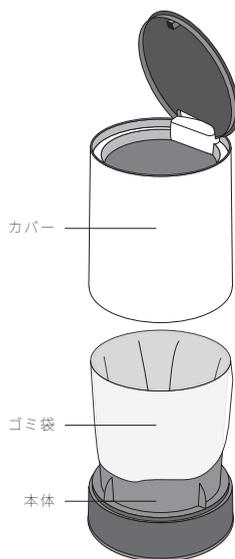

EF-LC03 La Cuisine 袋が見えにくい蓋付ダストボックス

※製品の仕様及び外観は改良の為、予告なく変更することがあります。

サイズ(約) φ23.5×H31.5 cm  
重量(約) 770g  
容量(約) 7.3L  
材質 ポリプロピレン  
生産国 中国

耐熱温度(約): 50℃  
耐冷温度(約): -10℃